


# EP/SW/SUPER/01

## הוראות הפעלה

נורת ירוקה ON  
תרמוסטט בפעולה

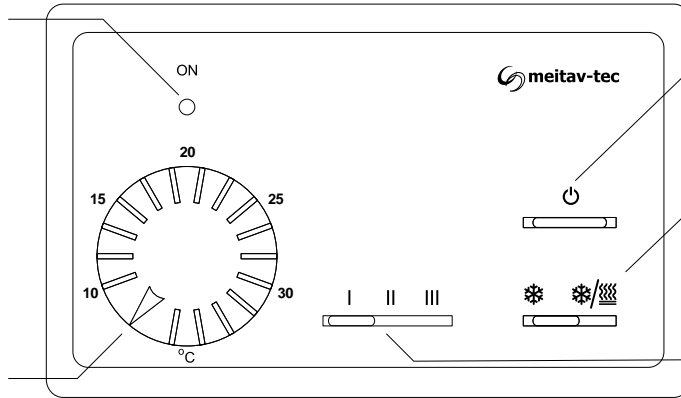

לחצן הפעלה/הפסקה

בורר חימום קירור

☀ - קירור  
☀/❄ - אוטומט (קירור/חימום)

בורר מהירויות מפוח

I - מהירות נמוכה  
II - מהירות בינונית  
III - מהירות גבוהה


חוגה לקביעת טמפרטורה רצויה  
תחום טמפרטורה: 10 - 30°C

ראה הגדרות  
מתגים זעירים  
מעבר לדף

מתג זעיר SW5

מתג זעיר SW6

מתג זעיר SW1

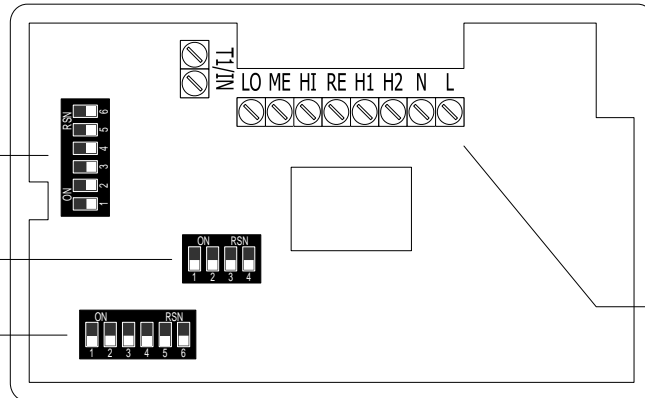

### סכימת חיבורים

יציאות פיקוד 0.5A כ"א

הזנה 230V  
לא בשימוש  
חימום / קירור 2  
מפוח 2.6A  
רגש חימום (רגש מבודד)  
רגש חימום או TS05 או TS06  
או כניסת הפעלה מרחוק  
או כניסת מגע גלאי נוכחות

T1/IN	LO	ME	HI	RE	H1	H2	N	L
-------	----	----	----	----	----	----	---	---

H1	RE	
קירור 2	קירור 1	במצב קירור
חימום	קירור	במצב אוטומט

עם מעבר אוטומטי

## הגדרת אפשרויות עבודה באמצעות מתגים זעירים

SW6.1	SW5.6	SW5.5 (**השהייה)	SW1.5 (*קוטביות)	SW1.4	SW1.1	כניסה T1/IN
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	כניסה לא בשימוש
OFF	OFF	**OFF	*OFF	ON	ON	גלאי נוכחות
ON	OFF	**OFF	*OFF	ON	ON	הפעלה/הפסקה מרחוק
OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	***רגש חיצוני T1

**SW1.5\* - קוטביות גלאי נוכחות והפעלה/הפסקה מרחוק**  
 OFF - קוטביות N/O  
 ON - קוטביות N/C

**SW5.5\*\* - השהיית גלאי נוכחות והפעלה/הפסקה מרחוק**  
 OFF - השהייה רגילה - גלאי 20 דק', הפעלה/הפסקה 30 שני'  
 ON - קיצור השהייה - גלאי 1 דק', הפעלה/הפסקה 1 שני'

**\*\*\*התראות עבור רגש חיצוני T1:**

כאשר קיימת תקלת חיצוני, יופיע בתצוגה:

F1 - רגש מנותק, F2 - רגש מקצר

SW6.4	SW6.3	SW6.2	SW1.3	SW1.2	
'תצוגת טמפ' חדר ורצויה	תמיד ב-OFF	תמיד ב-OFF	Start/Stop	מפוח פועל תמיד	OFF
			On/Off	מפוח פועל לפי דרישה (Autofan)	ON

SW5.4	SW5.3	SW5.2	SW5.1	טיימר לכיבוי
0	0	0	0	OFF
+4 שעות	+3 שעות	+2 שעות	+1 שעה	ON

 **מיטב-טק בע"מ**

טל' 03-9626462

אתר [www.meitavtec.co.il](http://www.meitavtec.co.il)

דוא"ל [info@meitavtec.com](mailto:info@meitavtec.com)