
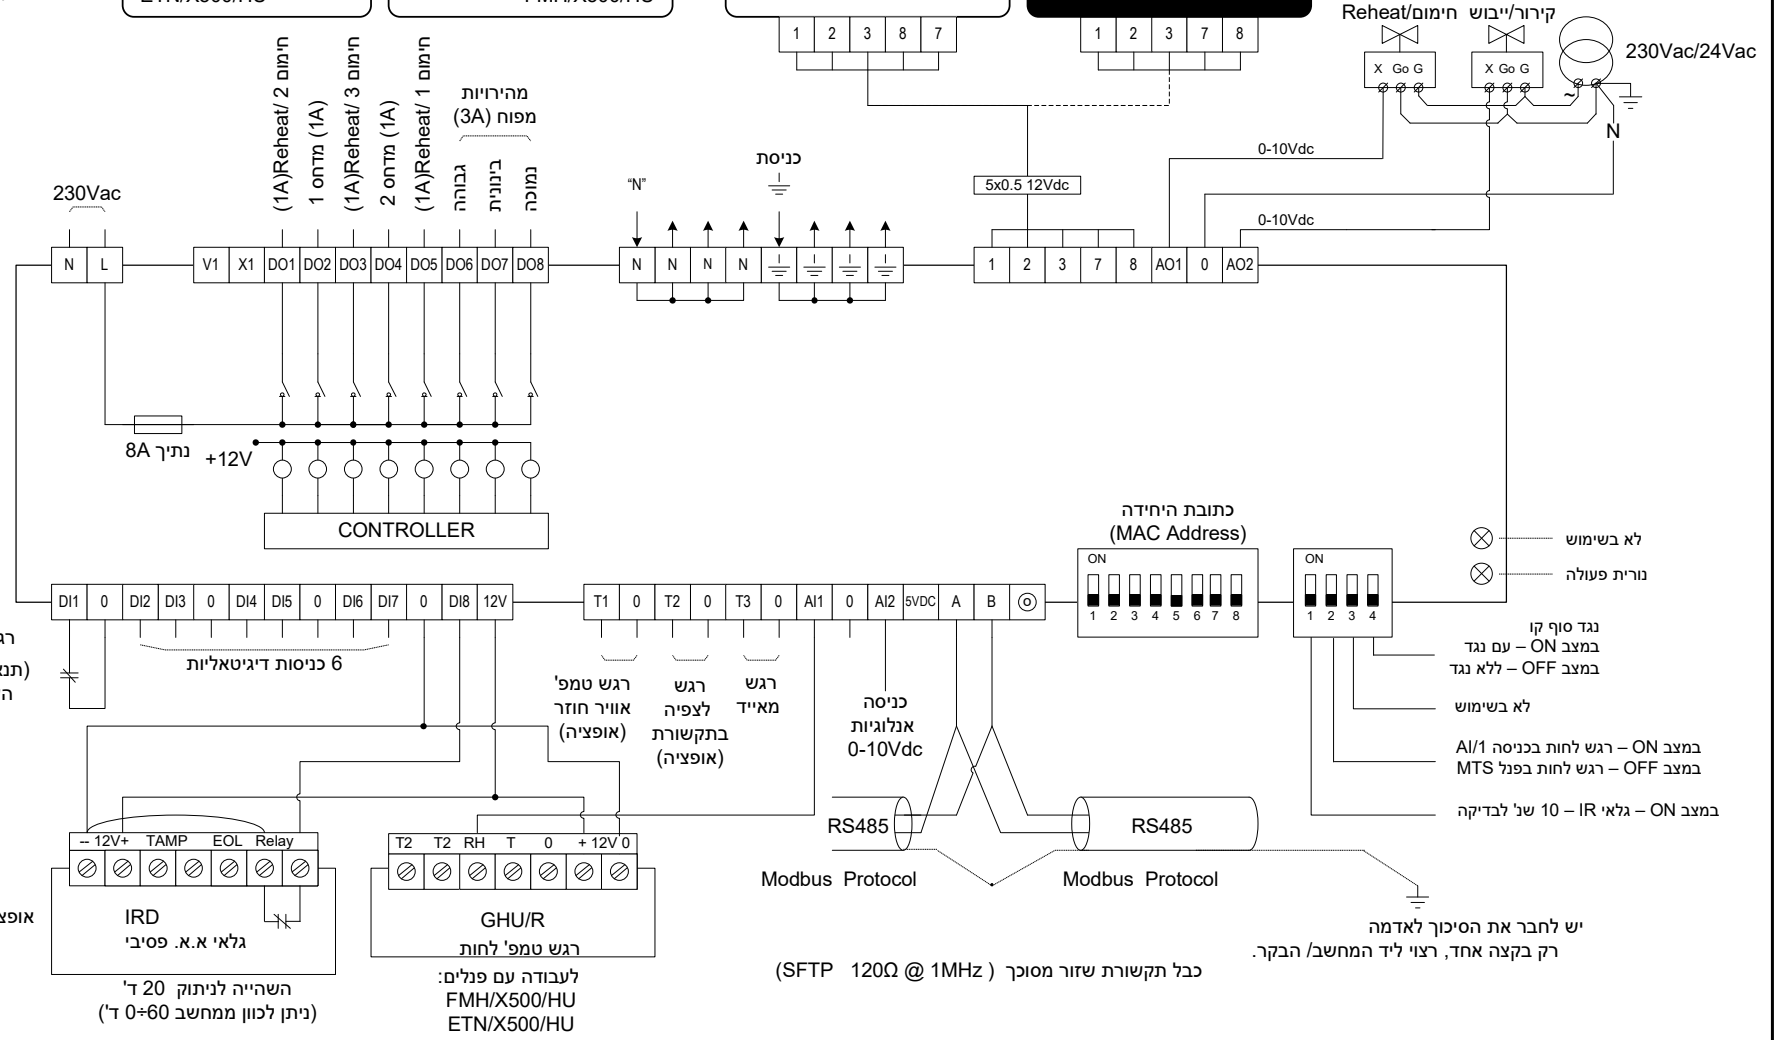
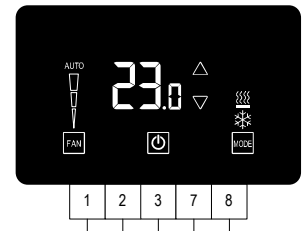
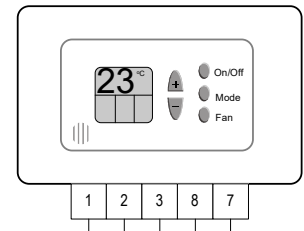
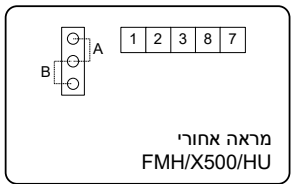


**שים לב!**  
 נתק מתח הזנה  
 לבקר לפני ביצוע  
 שינוי כל שהוא  
 במפסקים הזעירים  
 (S2, S1)  
 או בזמן חווט היחידה

ג'מפר לבחירת מיקום רגש טמפ'  
 מצב A – קריאת טמפ' מהבקר  
 מצב B – קריאת טמפ' מפנל הפעלה



פנל הפעלה מקומי להתקנה תה"ט –  
 FMH/X500/HU  
 או פנל הפעלה מקומי להתקנה עה"ט –  
 ETN/X500/HU

אופציה: פנל MTS/X500/HU  
 (אין צורך לרגש GHU/R)

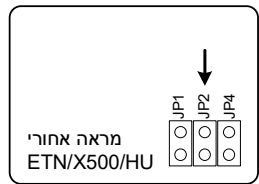

רגש זרימת אוויר/מפסק דגל  
 (תנאי הכרחי לפעולת גופי חימום -  
 השהייה 5 שניות לניתוק ג.ח.)

אופציה

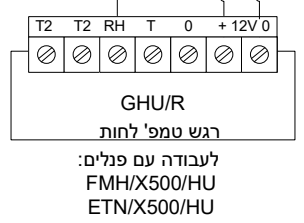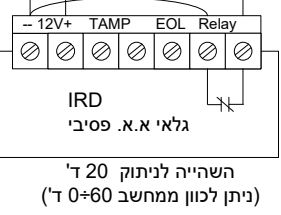

**meitav-tec**  
 Tel: 03-9626462  
 Fax: 03-9626620  
 e-mail: support@meitavtec.com

Title: <b>CTU4500/HU/SUPER/PID</b>		Print name: PS-2600-ASU		Drawn: E. Ostrovski	
Date: 15.05.23		02 Program updated		15.05.23	
גירסה 02		01 Original		26.08.19	
02		01		File: CTU4500-HU-SUPER-PID_Rev.2.pdf	