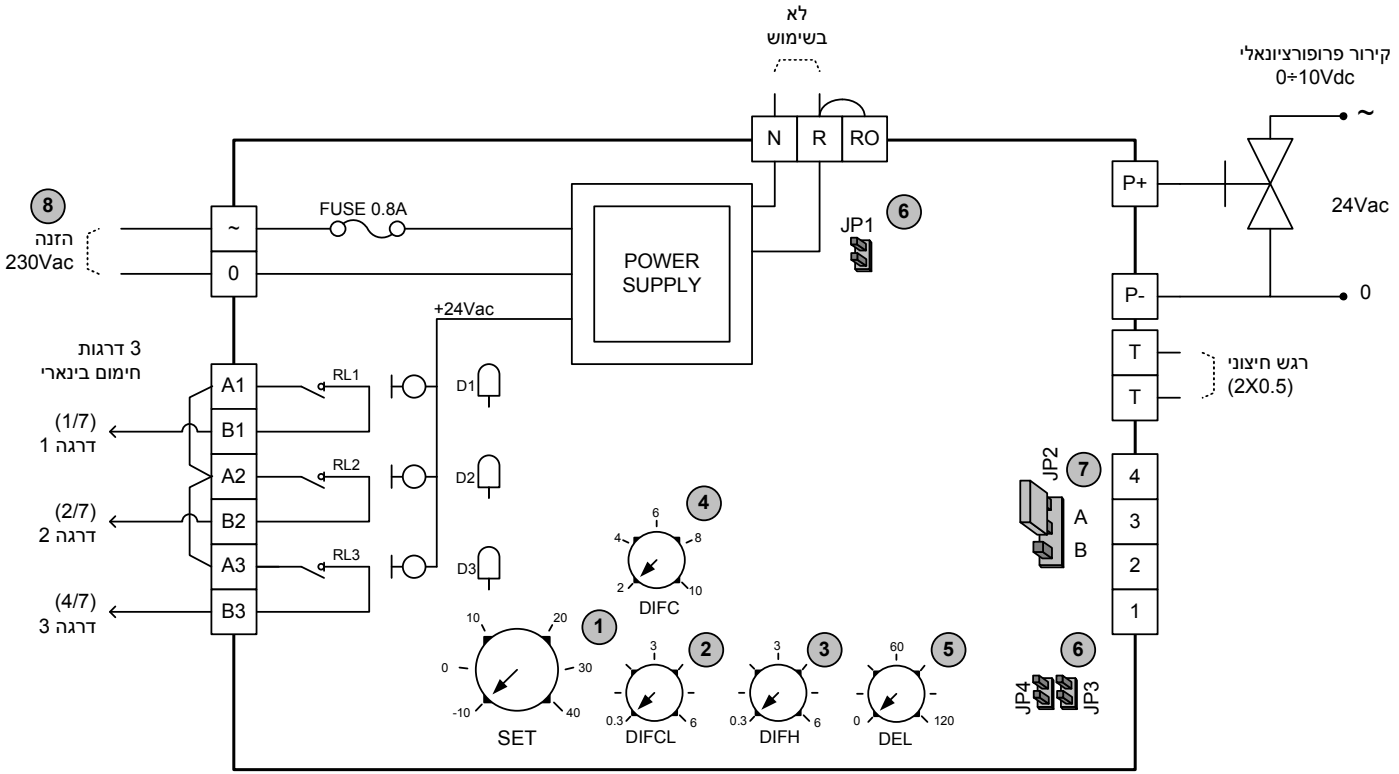

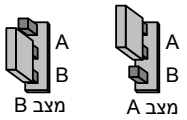

1. SET כפתור לקביעת טמפרטורה רצויה (Set-Point)– תחום: +40°C ÷ -10°C

2. DIFCL המרחק בין דרגות הקירור – תחום: 6°C ÷ 0.3°C

3. DIFH המרחק בין דרגות החימום – תחום: 6°C ÷ 0.3°C

4. DIFC כיוון כניסה (cut in) או יציאה (cut out) - תחום: 10°C± ÷ 2°C± של כל דרגה (קרור או חימום).

5. DEL כיוון זמן השהייה לכניסה לכל הדרגות (קירור וחימום) 120÷0 שניות.

6. JP1,JP3,JP4 לא בשימוש

7. JP2 במצב A – כיוון טמפרטורה מהבקר.
במצב B – כוון טמפרטורה מפנל הפעלה חיצוני (RSA02/P).

8. מתח הזנה לבקר 230Vac - יש לוודא **שיש** קצר בין מהדקים R ו-RO

meitav-tec
Tel: 03-9626462
Fax: 03-9626620
e-mail: support@meitavtec.com

ERTMP4-P (230Vac)				Print name: ERT-MP4/P	Drawn: P.Rechtman
				Software name: ERTMP5	Checked: A.Star
	4	Revision	29.08.12	Check sum :1CE5	Approved: U.Ulanovsky
Date: 09.01.07	1	Original	09.01.07	ERTMP4-P(230VAC).VSD	