


EP/SW/LCD/SUPER

הוראות הפעלה

- נורת ירוקה ON**
תרמוסטט בפעולה
- תצוגת טמפרטורה**
קבועה – טמפרטורת חדר
מהבהבת – טמפרטורה רצויה
- חוגה לקביעת טמפרטורה רצויה**
תחום טמפרטורה: 10 - 30°C
עם סיבוב החוגה, הטמפרטורה הרצויה תהבהב למספר שניות

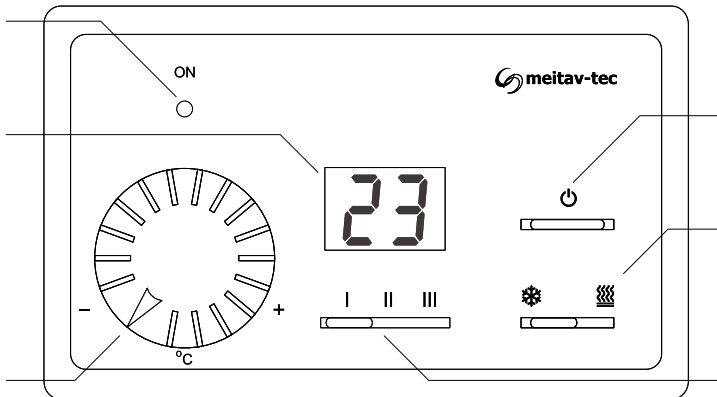

לחצן הפעלה/הפסקה

בורר חימום קירור

- ☼ – קירור
- ☼☼ – חימום

בורר מהירויות מפוח


- I – מהירות נמוכה
- II – מהירות בינונית
- III – מהירות גבוהה

ראה הגדרות מתגים זעירים מעבר לדף

מתג זעיר SW5

מתג זעיר SW6

מתג זעיר SW1

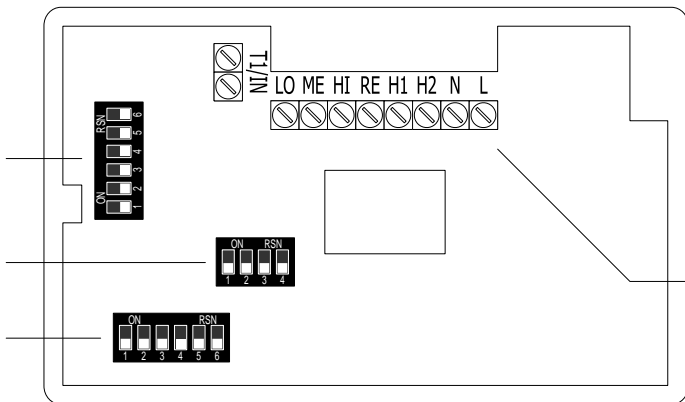

סכימת חיבורים



H1 – ברו חימום/ג.ח. – ראה 6.2 DIP Switch
H2 – ג.ח. דרגה שנייה – ראה 6.3 DIP Switch
*רגש חיצוני – יש להשתמש ברגש מבודד מדגם TS05 או TS06 בלבד!

הגדרת אפשרויות עבודה באמצעות מתגים זעירים

SW1.5* - קוטביות גלאי נוכחות והפעלה/הפסקה מרחוק
 OFF - קוטביות N/O
 ON - קוטביות N/C

SW5.5 - השהיית גלאי נוכחות והפעלה/הפסקה מרחוק**
 OFF - השהייה רגילה - גלאי 20 דק', הפעלה/הפסקה 30 שני'
 ON - קיצור השהייה - גלאי 1 דק', הפעלה/הפסקה 1 שני'

*****התראות עבור רגש חיצוני T1:**

כאשר קיימת תקלת חיצוני, יופיע בתצוגה:

F1 - רגש מנותק, F2 - רגש מקצר

SW6.1	SW5.6	SW5.5 (**השהייה)	SW1.5 (*קוטביות)	SW1.4	SW1.1	כניסה T1/IN
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	כניסה לא בשימוש
OFF	OFF	**OFF	*OFF	ON	ON	גלאי נוכחות
ON	OFF	**OFF	*OFF	ON	ON	הפעלה/הפסקה מרחוק
OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	***רגש חיצוני T1

SW6.4	SW6.3	SW6.2	SW1.3	SW1.2	
תצוגת טמפ' חדר ורצויה	ללא גוף חימום דרגה שנייה ביציאה H2	ברז מים חמים ביציאה H1 (ללא השהיית מפוח בחימום)	Start/Stop	מפוח פועל תמיד	OFF
תצוגת טמפ' רצויה בלבד	עם גוף חימום דרגה שנייה ביציאה H2	גוף חימום ביציאה H1 (עם השהיית מפוח בחימום)	On/Off	מפוח פועל לפי דרישה (Autofan)	ON

SW5.4	SW5.3	SW5.2	SW5.1	טיימר לכיבוי
0	0	0	0	OFF
+4 שעות	+3 שעות	+2 שעות	+1 שעה	ON



מיטב-טק בע"מ
 טל' 03-9626462
 אתר www.meitavtec.co.il
 דוא"ל info@meitavtec.com